



Montageset für Flachdach für 1 AMX 2.0 Kollektor

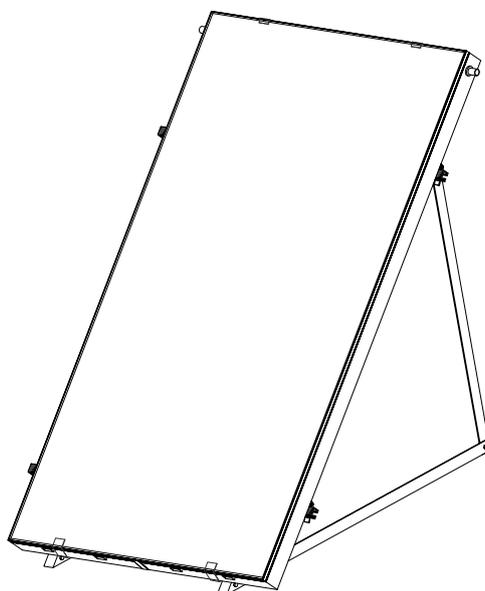

SUNEX[®]

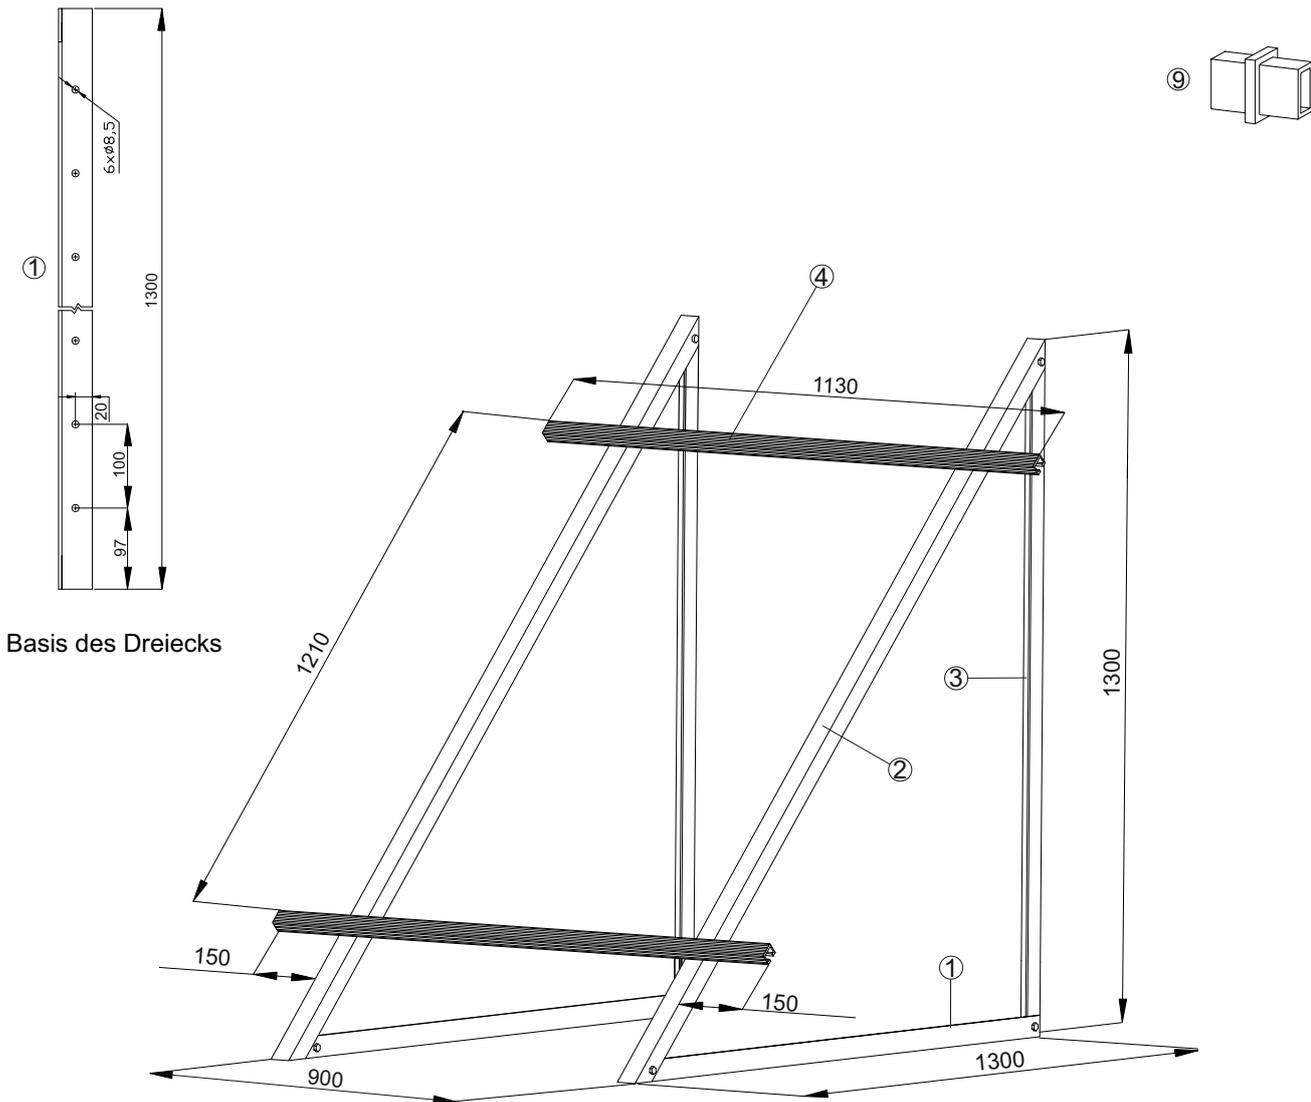


Liste der Elemente

Pos.	Beschreibung	Menge
1	Basis des Dreiecks L.1300mm (Aluminiumwinkel 40x40x4)	2 St.
2	Bewehrungsbalken des Dreiecks L.1840mm (Aluminiumwinkel 40x40x4)	2 St.
3	Vertikaler Balken des Dreiecks L. 1300mm (Aluminiumwinkel 40x40x4)	2 St.
4	Horizontalbalken (Aluminium) L=1130mm	2 St.
5	Kollektorhaken unten	2 St.
6	Kollektorhaken oben	2 St.
7	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x20 + flache Unterlegscheibe + Federring + Mutter	6 Sätze
8	Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + flache Unterlegscheibe + Federring + Mutter	4 Sätze
9	Verbindungsstift*	2 St.
10	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + flache Unterlegscheibe + Federring + Mutter	4 Sätze
11	Sicherungsklammer	4 St.



* Der Verbindungsstift wird verwendet, wenn der Montageset als Erweiterung verwendet wird (siehe Seite 6)

1. Zusammenbau einer Struktur, die aus den Elementen ① ② ③, einem Satz Schrauben ⑩ ⑦ und horizontalen Balken ④ besteht.

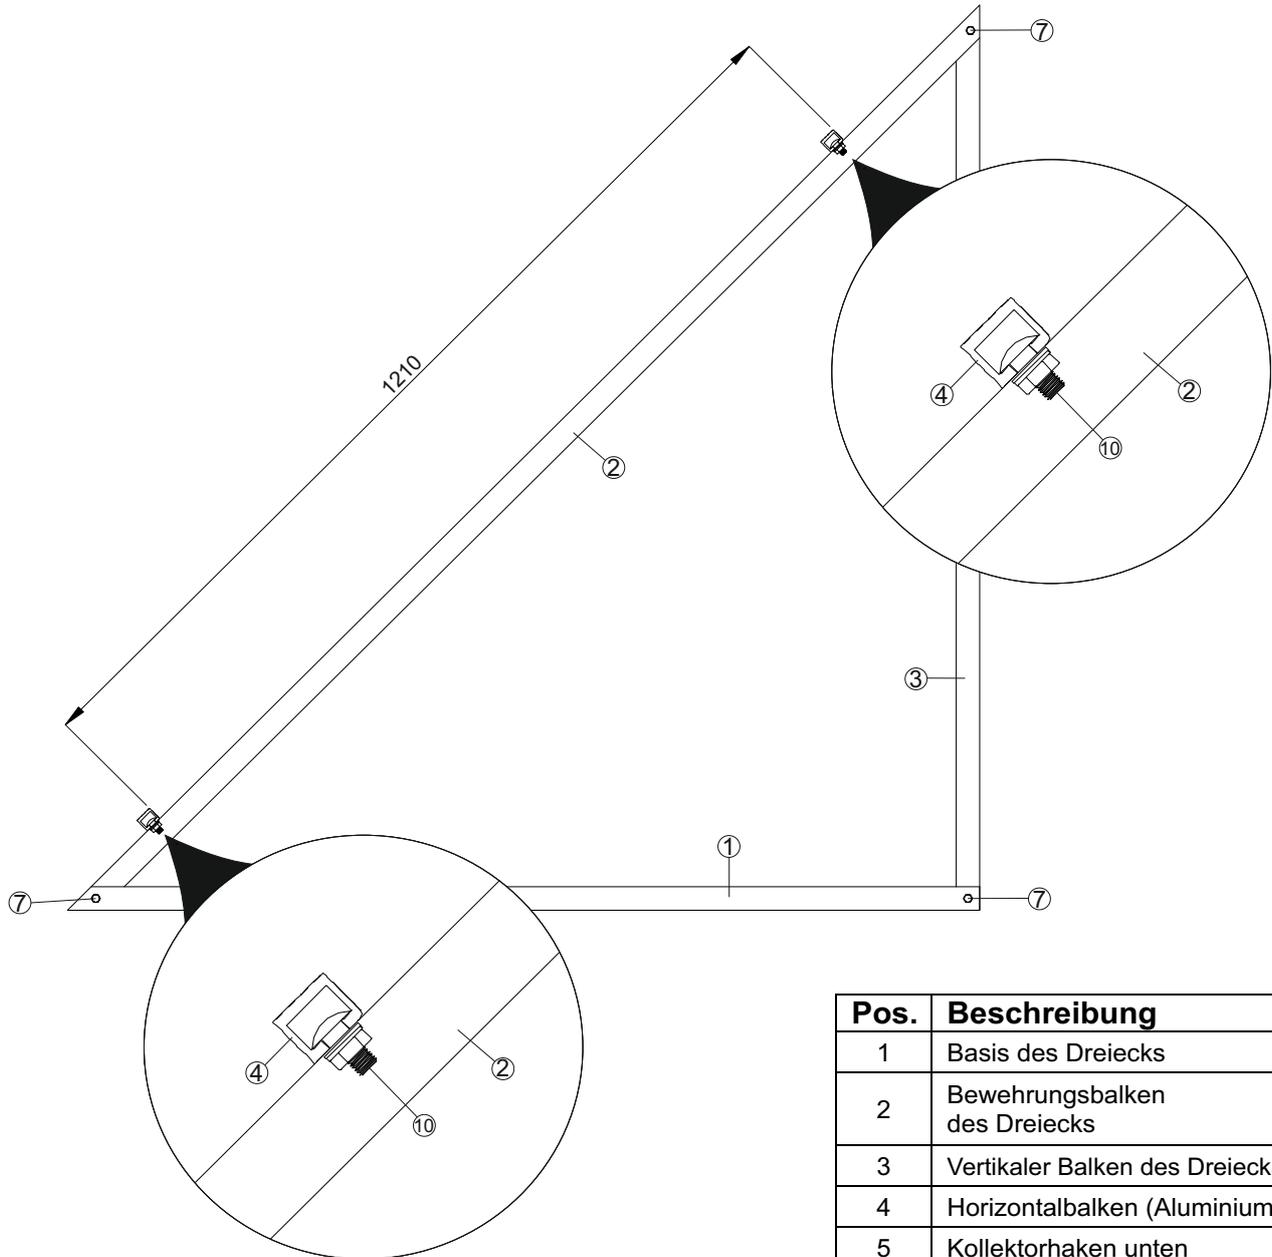


Pos.	Beschreibung
1	Basis des Dreiecks
2	Bewehrungsbalken des Dreiecks
3	Vertikaler Balken des Dreiecks
4	Horizontalbalken (Aluminium)
5	Kollektorhaken unten
6	Kollektorhaken oben
7	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x20 + flache Unterlegscheibe + Federring + Mutter
8	Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + flache Unterlegscheibe + Federring + Mutter
10	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + flache Unterlegscheibe + Federring + Mutter
11	Sicherungsklammer

2. Montage der Kollektoraufhänger ⑤⑥ .

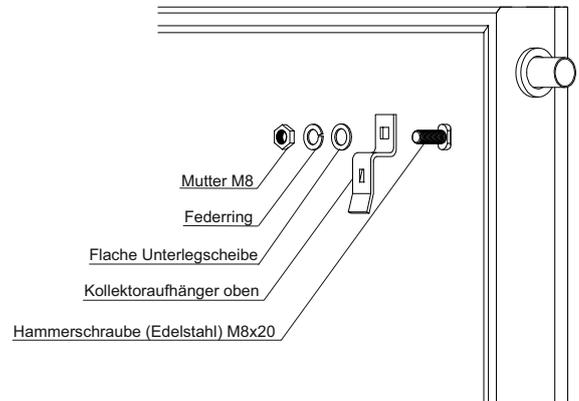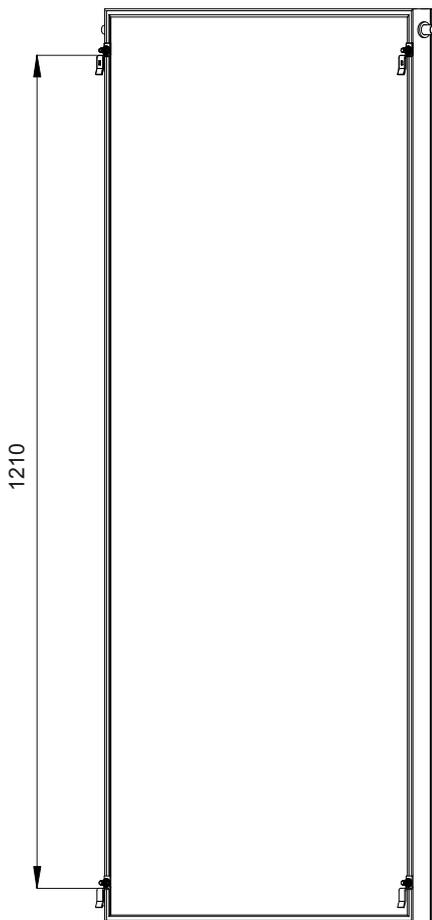


Den oberen Aufhänger mit Hammerschrauben M8x20 befestigen und leicht anziehen.

! Achtung: Bei der Montage der Aufhänger darf der Kollektor nicht auf dem Glasteil abgestützt werden!

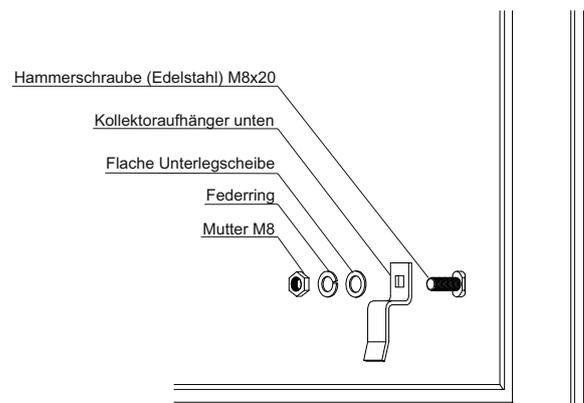


Den unteren Aufhänger mit Hammerschrauben M8x20 befestigen und fest anziehen.

3. Montage des Kollektors an horizontalen Balken ④. Die Sicherungsklammern ⑪ werden am Kollektor angebracht, zwei von oben und zwei von unten.

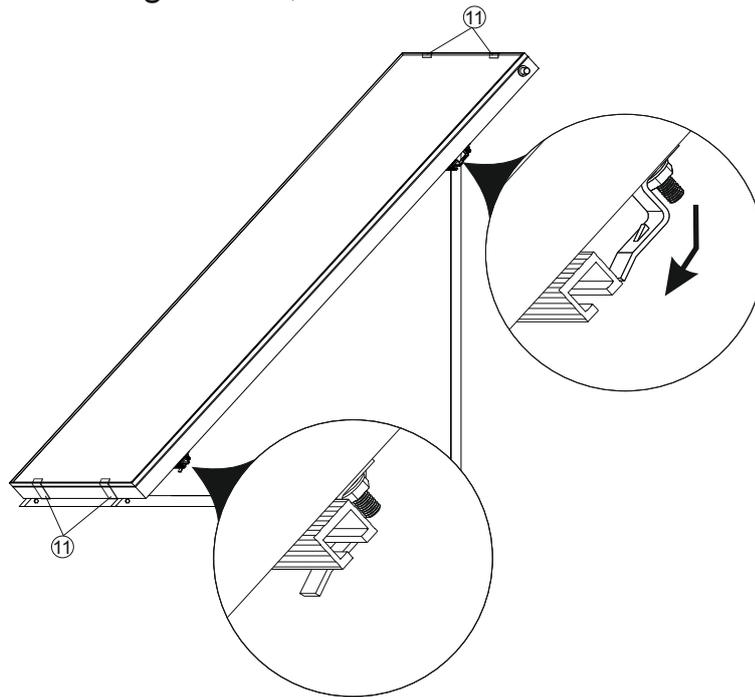


Den Kollektor auf die horizontalen Balken setzen, die obere Aufhängung absenken und fest anziehen.

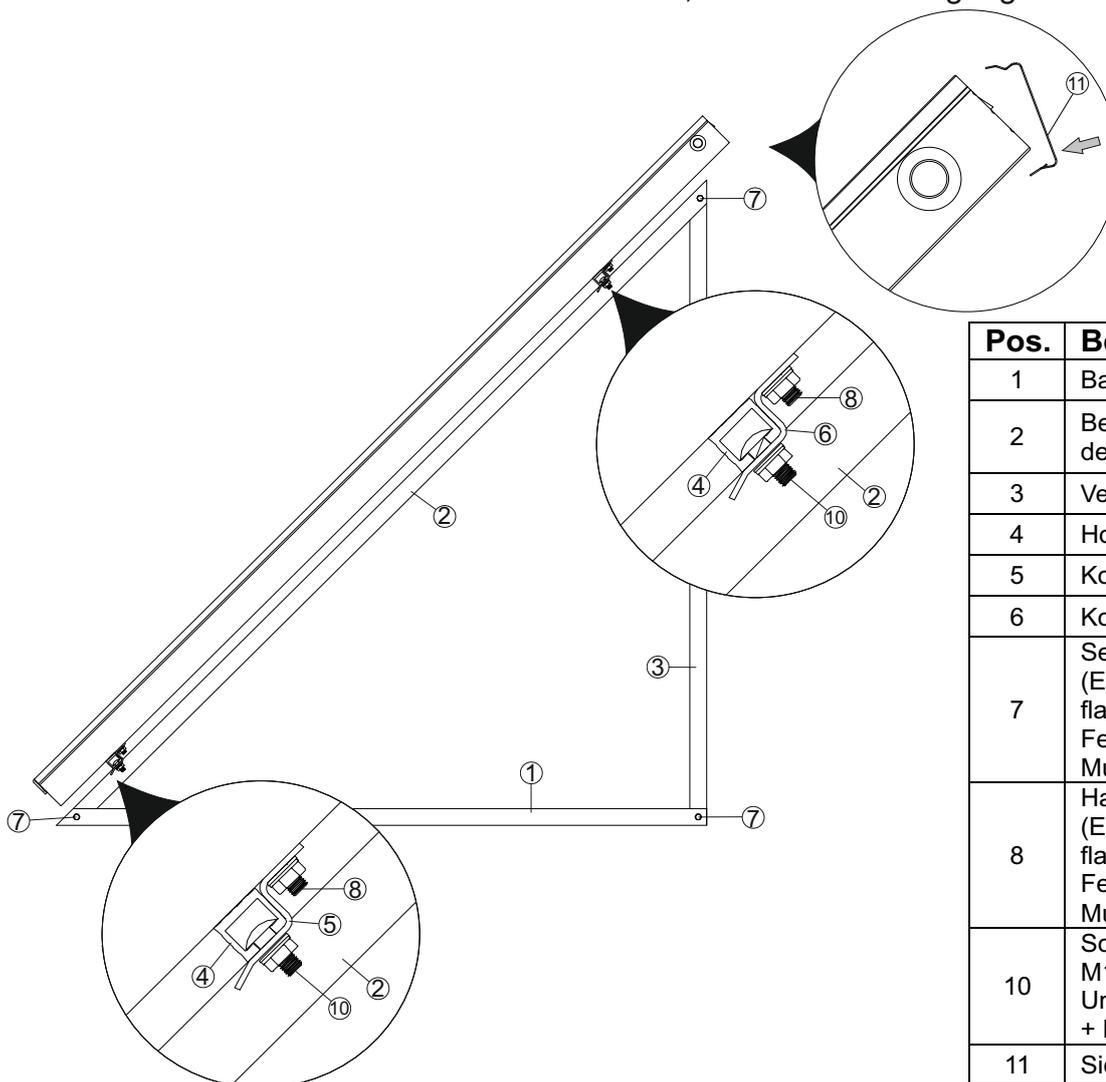

Pos.	Beschreibung
1	Basis des Dreiecks
2	Bewehrungsbalken des Dreiecks
3	Vertikaler Balken des Dreiecks
4	Horizontalbalken (Aluminium)
5	Kollektorhaken unten
6	Kollektorhaken oben
7	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x20 + flache Unterlegscheibe + Federring + Mutter
8	Hammerschraube (Edelstahl) M8x20 + flache Unterlegscheibe + Federring + Mutter
10	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + flache Unterlegscheibe + Federring + Mutter
11	Sicherungsklammer

4. Montage des Erweiterungssatzes

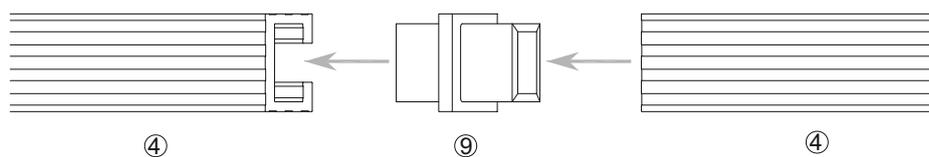

Den Verbindungsstift ⑨ in die horizontalen Balken ④ der Montagesätze einführen.

